

TOSHIBA

東芝HDD&DVDビデオレコーダー

AK-G200/AK-G100

接続・設定早わかり

基本的な接続と設定について説明しています。

本機とテレビを接続しましょう

1

箱の中身を確認します



本体 1台



ワイヤレスリモコン 1個
(単四乾電池2個)



同軸ケーブル(75Ω) 1本



映像・音声接続コード 1本

・本紙（接続・設定早わかり）

・基本操作早わかり


・取扱説明書

3

リモコンに乾電池を入れます


1

ふたをはずす

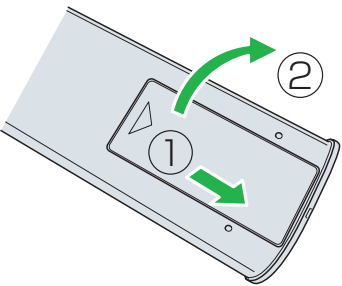


2

乾電池を入れる

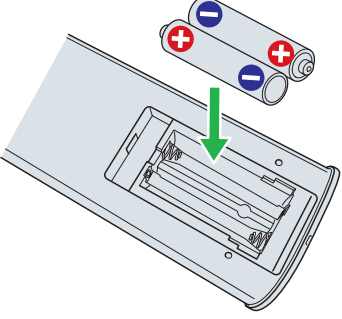

3

ふたを閉める

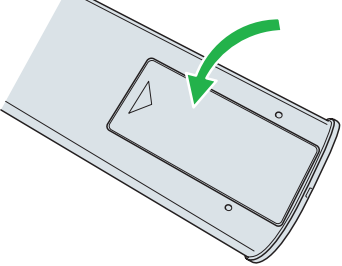


4

本機のリモコンでテレビを操作するには

1

リモコンの「操作／数字」スイッチを「数字」側にする

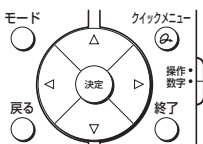

2

「モード」を押したまま、テレビのメーカー番号を番号ボタンで入力する

モード

押したまま

番号ボタンで入力

メーカー	メーカーコード	メーカー	メーカーコード
東芝	00	三菱	A 07
松下	01	三洋	B 08
松下	02	ソニー	— 09
日立	03	N	E C 10
三菱	04	富士通ゼネラル	11
シャープ	05	パイオニア	12
日本ビクター	06		

工場出荷時は東芝の「00」が設定されています。

3

「モード」から指を離す

メーカー番号が設定されます。

2

アンテナ・テレビと接続します

1

VHF/UHF入力端子に同軸ケーブル(75Ω)をつなぎます。
今までテレビに接続していた同軸ケーブル(75Ω)をお使いください。

2


テレビのVHF/UHF入力端子と、本機のVHF/UHF出力端子を同軸ケーブル(75Ω 付属品)でつなぎます。

3

テレビと本機を映像・音声接続コード(付属品)でつなぎます

4

最後にコンセントに差し込みます。

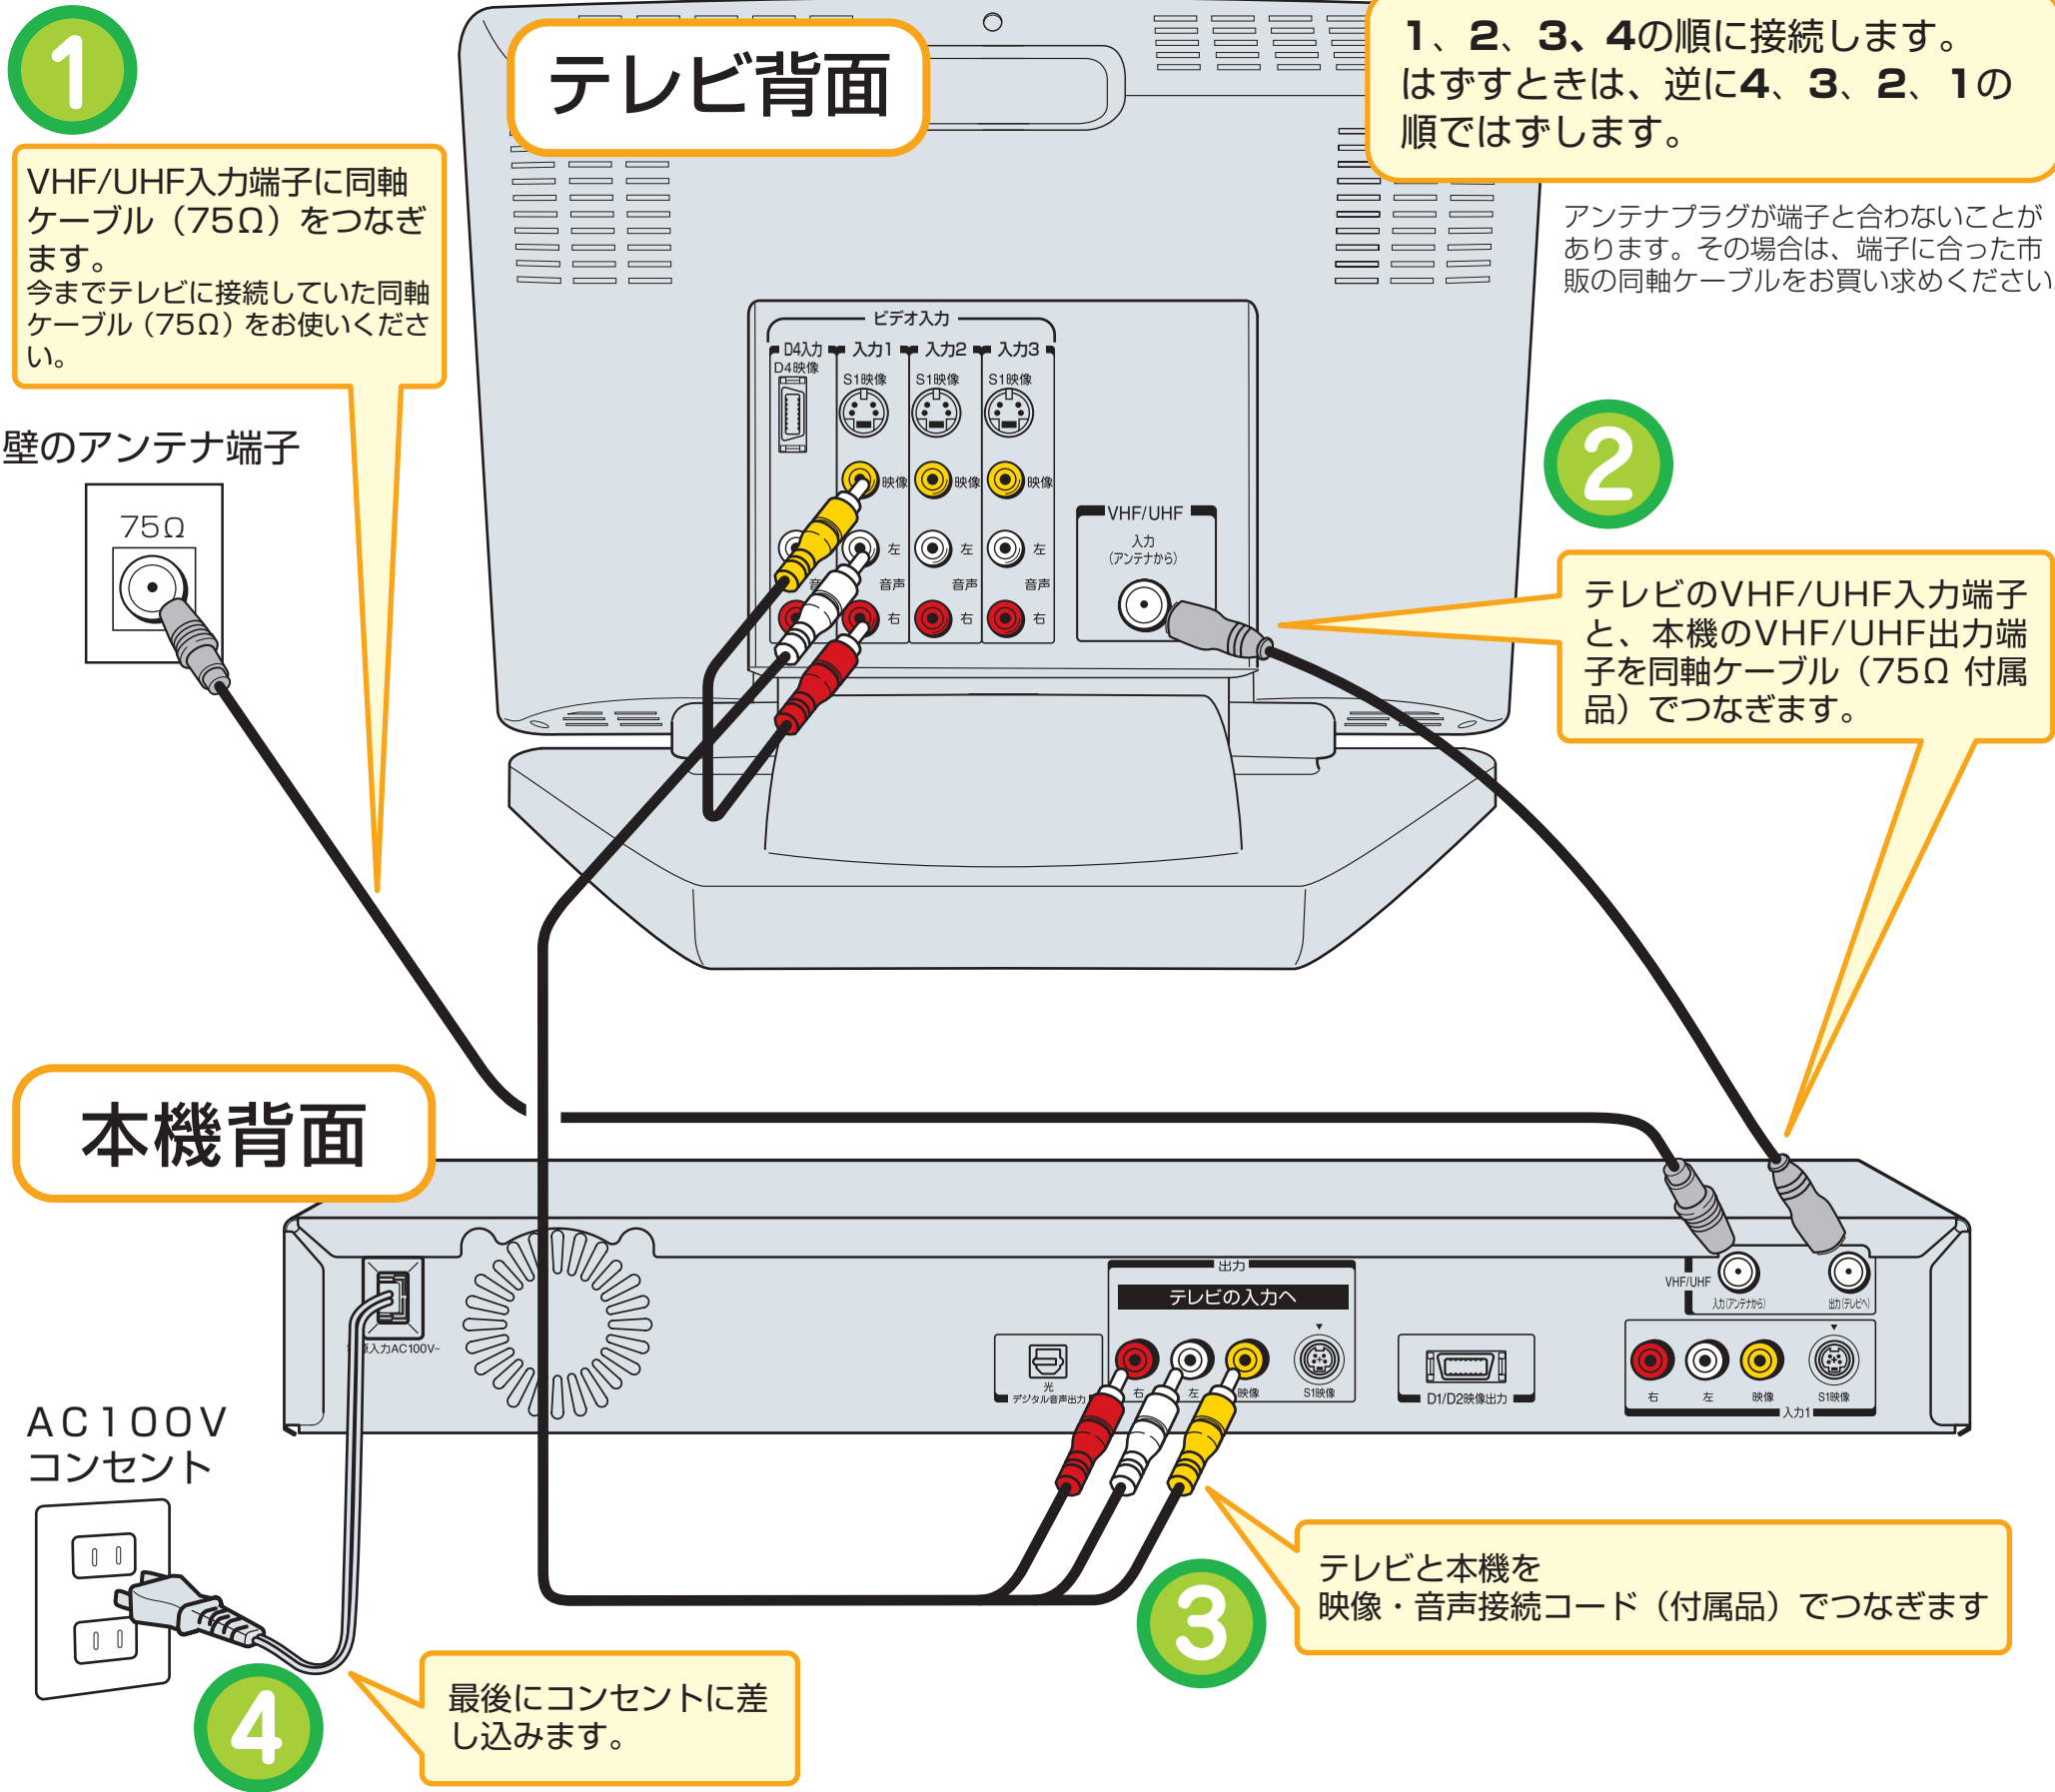

■ワイドテレビと接続するときは

映像(黄色)・音声接続コードのかわりに、S映像接続コード(市販品)でテレビのS1映像入力端子と接続します。
→ 取扱説明書 18 ページをご覧ください。

D端子付きテレビの場合は、D端子ケーブル(市販品)で接続する方法もあります。
→ 取扱説明書 18 ページをご覧ください。

■AVアンプと接続するときは

ドルビーデジタル、DTS音声に対応したAVアンプと接続するには、光デジタルケーブル(市販品)で接続します。
→ 取扱説明書 18 ページをご覧ください。

■CATV(ケーブルテレビ)

CATV用ホームターミナルと接続します。
→ 取扱説明書 19 ページをご覧ください。

CATV用ホームターミナルの取扱説明書もご覧ください。

■BS放送、CS/BSデジタル放送や地上デジタル放送

本機は、BS放送、CS/BSデジタル放送や地上デジタル放送を受信できません。別途外部チューナーや、チューナー内蔵テレビと接続してください。
→ 取扱説明書 19 ページをご覧ください。

本体の設定をしましょう


準備

- テレビの電源を入れて、本機を接続したビデオ入力（例：ビデオ 1）に切り換えてください。
- リモコンの「操作／数字」スイッチを「操作」側にしてください。

1 電源を入れる

本体の電源 または リモコンの電源を押す

電源がはいると、本体の電源インジケータが、赤（待機状態）から緑（電源入り状態）に変わります。画面に「Loading」のマーク（アイコンと呼びます）が表示され、本機が使えるまでの準備状態であることを示します。

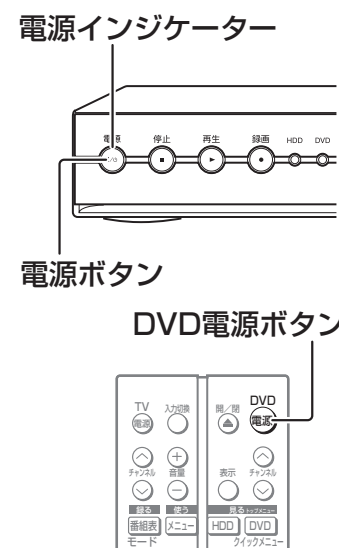

●電源を切るには…


本体の「電源」またはリモコンの「DVD 電源」を押す

画面上に「Unloading」のアイコンが表示され、電源インジケータが赤に変わり、そのあと電源が切れて待機状態になります。

2 初回設定をする



お買い上げ後、本機に電源を入れると、初回設定画面が表示されます。画面の指示にしたがって進んでいくと、基本的な設定がひととおり完了します。

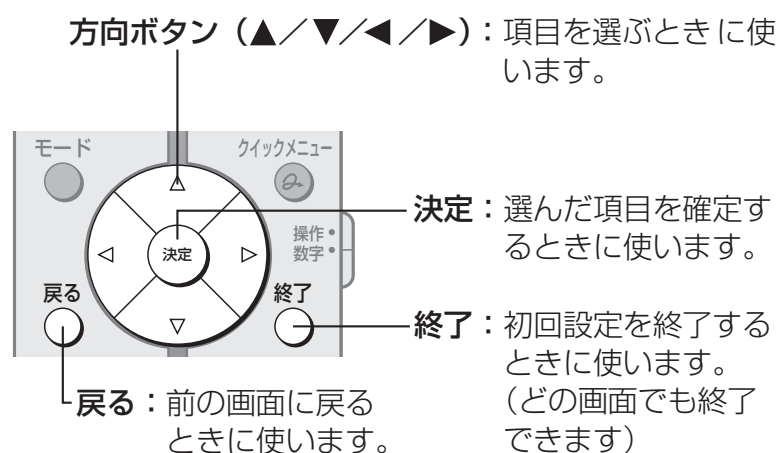

1 決定

初回設定の手順を読み、先に進むときは「決定」を押す

・初回設定を終了したいときは「終了」を押します。

2 決定

お住まいの地方を選び、「決定」を押す

3 決定

(例)前の画面で関東を選んだ場合

お住まいの都道府県を選び、「決定」を押す

4 決定

(例)前の画面で東京を選んだ場合

お住まいの地域を選び、「決定」を押す

5 決定

(例)東京23区

選択した地域を確認し、チャンネルサーチをするか選ぶ

「する」：選んだ地域の放送局以外に、本機で受信できる放送局を自動で探します。
「しない」：選んだ地域の登録されている放送局が設定されます。

設定が違ふときは、戻るを押して設定しなおしてください。

6 決定

チャンネル設定の内容を確認し、「決定」を押す

方向ボタン(◀▶)でページを切り換えられます。

7 決定

時刻を確認し、「決定」を押す

・時刻が正しくない場合は 取扱説明書21ページの「時刻設定をする」で修正します。

8 決定

接続するテレビの画面形状を選択し、「決定」を押す

9 決定

確認画面が表示されたら「決定」を押す


・割り当てられたチャンネルを変更したいときは、
●取扱説明書22ページをご覧ください。
チャンネルを変更したときは、●取扱説明書24ページで番組表のチャンネル設定も変更してください。番組表のチャンネル設定を変更しないと、番組表が使えない場合があります。

3

番組表の設定をする

番組データを取り込めないときは…

通常はチャンネル設定を行なうと ADAMS を受信できますが、その後チャンネルの設定を変えた場合などは、番組表の設定を行なう必要があります。「決定」を押してメッセージを消したあと、●取扱説明書 42 ページをご覧ください、以下の設定を確認してください。

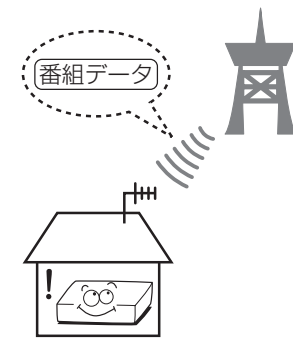

番組表とは？

テレビ朝日系列の地上アナログ放送の電波から送信される番組データ※を、アンテナを通して自動受信し、番組表として表示します。この番組表から、録画予約が簡単にできます。


※ ADAMS = TV-Asahi Data and Multimedia Service

※テレビ朝日系列を受信できない地域では、ADAMS のデータを利用できません。

番組表が表示されるか確認しましょう





「番組表（全チャンネル一覧）」が表示されます。（番組表の使い方は、基本操作早わかりをご覧ください。）

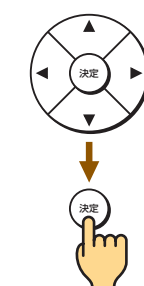

番組表設定画面で




- 「受信確認」を選んで「決定」を押すと、チャンネルを切り換えてもよいかどうかのメッセージを表示します。「はい」を選んで「決定」を押すと、番組データの受信が可能かどうかを確認し、メッセージを表示します。（受信確認には最大で約5分かかります。）
- 受信確認ができなかった場合は、受信チャンネルの確認をしてください。

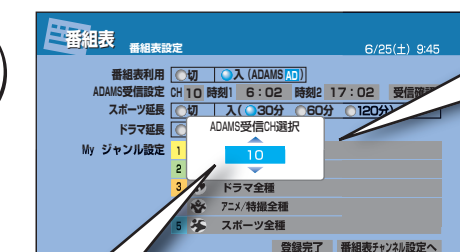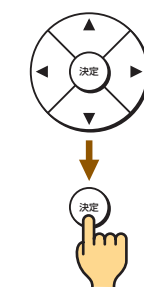

テレビ朝日系列の放送を受信している本機のチャンネルポジションを選択します。

4

DVD-R/RW（Video モード）の設定

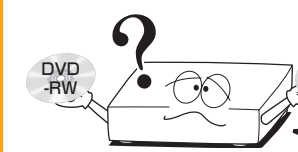

どんなときに設定するの？

- 他のプレーヤーで再生したいとき（Video モードで録画します。）
- 内蔵HDDに録画しておいて、あとでDVD-R/RWにVideoモードでダビングするとき

Video モードで録画する場合、DVD-Video 規格による制約があります。そのため、録画する前に以下の設定をしておく必要があります。

1 ふたの中のを押す

2 「録画機能設定」を選び、「決定」を押す

3 「Videoモード記録時設定」を選び、「決定」を押す

4 方向ボタン(▲▼)で項目を選び、方向ボタン(◀▶)で内容を選んだあと、「決定」を押す

■設定する項目

●DVD互換モード

DVD-Video規格によって、音声は主音声か副音声のどちらかが記録できません。

切：

DVD-Video作成を前提としていません。

入(主音声)：

音声多重放送の場合、元の主音声だけを左と右チャンネルの両方に記録します。

入(副音声)：

音声多重放送の場合、元の副音声だけを左と右チャンネルの両方に記録します。

●画面比(アスペクト比)

DVD-Video規格によって、1タイトルの中に通常の4:3放送と16:9スクイーズ放送の混在ができません。そのため、録画前に、「4:3」か「16:9」の画面比を固定して選ぶ必要があります。

4:3固定：アスペクト比を4:3で固定します。

16:9固定：アスペクト比を16:9で固定します。

●チャプター分割

1タイトルをいくつかのチャプターに分ける設定です。チャプターを作ることで、シーンをとばすときに便利です。

切：チャプターの分割をしません。

5分、10分、15分、20分：

チャプター分割の間隔を選びます。

- チャプター数が上限に達したときは、チャプター分割されません。チャプター数の上限はディスクの状態で変わります。